



Niederhubwagen sicher fahren


22 Regeln für den sicheren Umgang mit dem Niederhubwagen

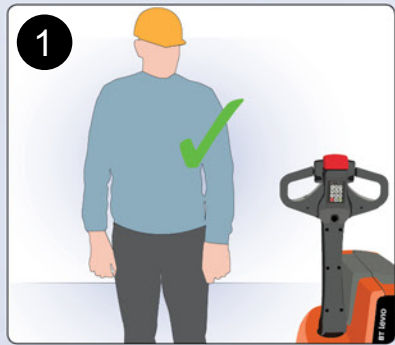


1 Nur befugte Personen dürfen das Gerät bedienen

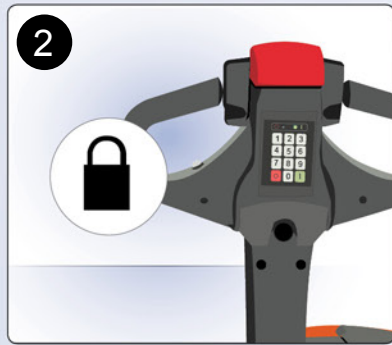

2 Abgestellte Stapler immer ausschalten

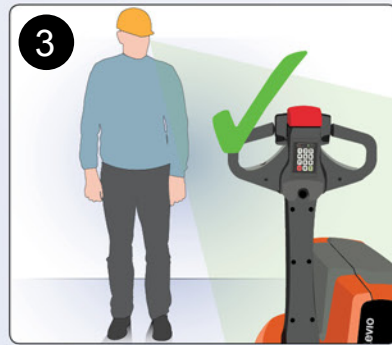


3 Erst kontrollieren, dann starten

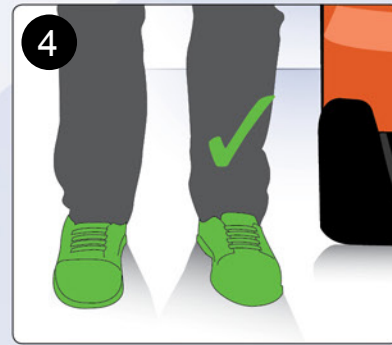


4 Tragen Sie Sicherheitsschuhe



5 Schäden sofort melden

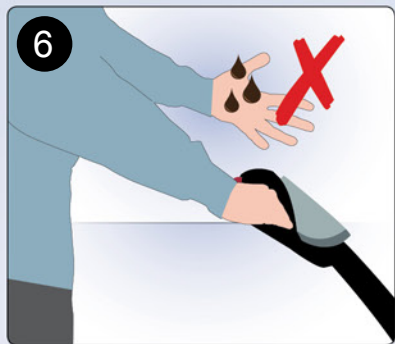


6 Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen oder Handschuhen bedienen

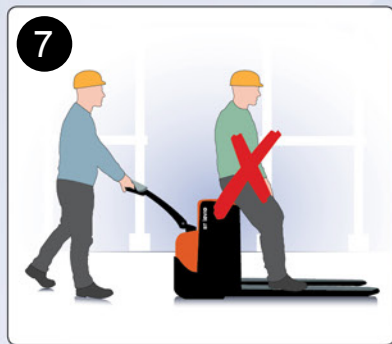


7 Befördern Sie keine Personen




8 Verwenden Sie den Niederhubwagen nicht als Aufstiegshilfe

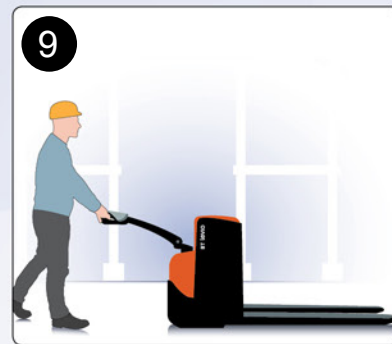

9 Vermeiden Sie extreme Beschleunigung und abruptes Abbremsen. Fahren Sie vorsichtig in die Kurve

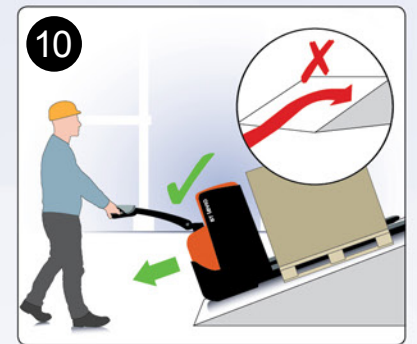


10 Im Gefälle Lasten immer bergseitig führen und auf Rampen nur geradeaus fahren

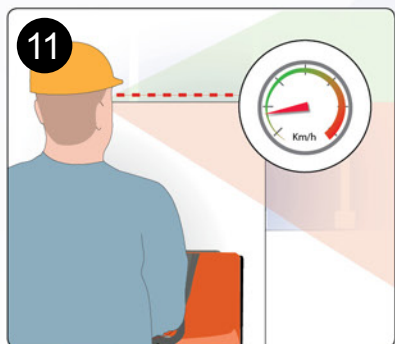


11 Reduzieren Sie die Geschwindigkeit bei eingeschränkter Sicht




12 Reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf rutschigen Böden, um das Rutschen oder Umkippen des Niederhubwagens zu verhindern

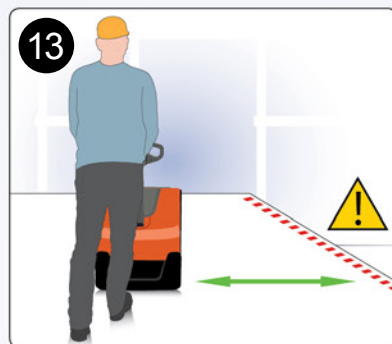


13 Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Bodenabgrenzungen, Laderampen und ähnlichen. Achten Sie auf mit „gefährlich“ gekennzeichnete Bereiche

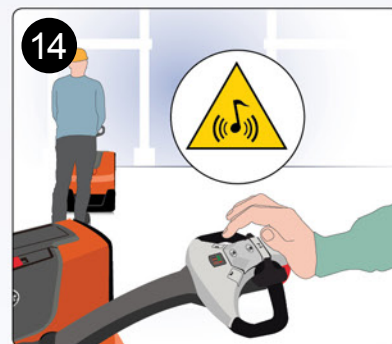


14 Verwenden Sie beim Überholen und in unübersichtlichen Bereichen die Hupe

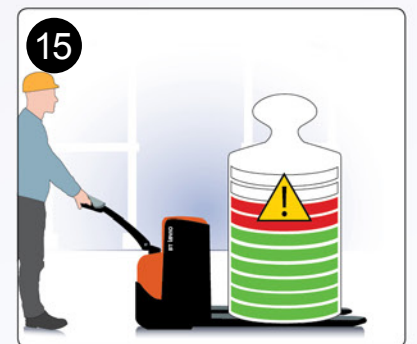


15 Transportieren Sie nur Waren, die der Tragkraftklasse des Gerätes entsprechen

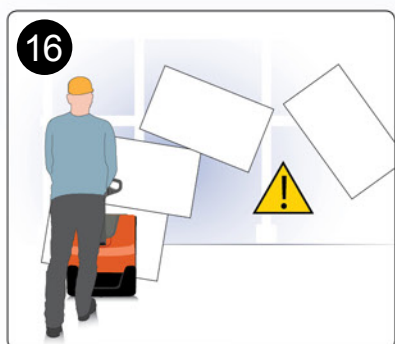


16 Lasten immer sichern

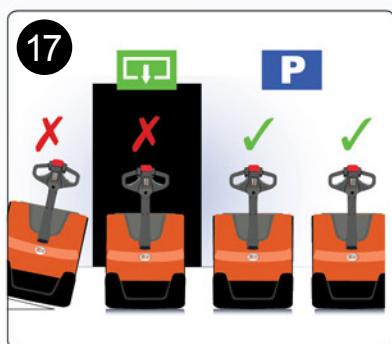

17 Parken Sie nie auf Rampen, vor Notausgängen oder in Bereichen, wo Sie den Verkehr behindern

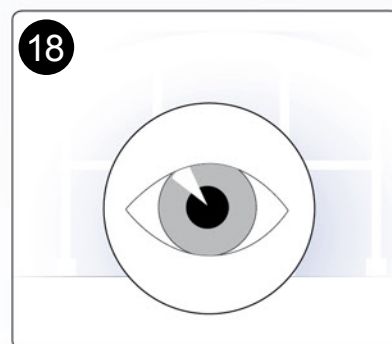

18 Vorausschauend fahren

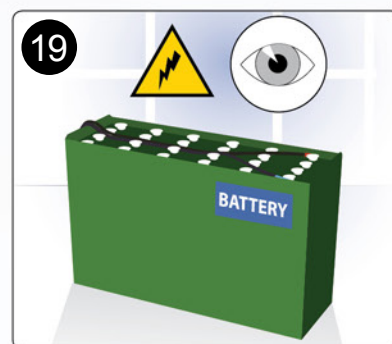

19 Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterie



20 Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen sind nur von qualifizierten Personen durchzuführen



21 Fehlercodemeldungen und mögliche Lösungsvorschläge können Sie in der Bedienungsanleitung finden



22 In Notfällen betätigen Sie den Notauschalter