Schubmaststapler sicher fahren

24 Regeln für den sicheren Umgang mit Schubmaststaplern

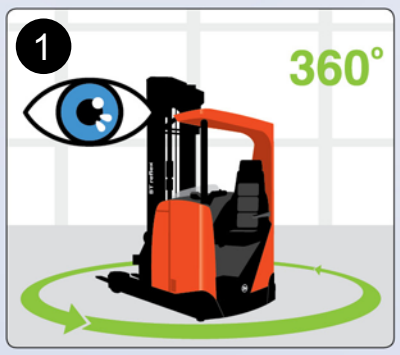

Erst kontrollieren, dann starten

Prüfen Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, bevor Sie das Gerät starten. Deaktivieren oder entfernen Sie diese Vorrichtungen nie.

Benutzen Sie den Griff an der Vordersäule und die Stufe zum Ab- und Aufsteigen

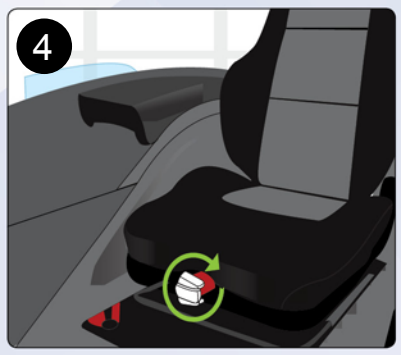

Passen Sie den Fahrersitz auf Ihr Gewicht an – es verbessert den Sitzkomfort und reduziert das Ermüdungsrisiko

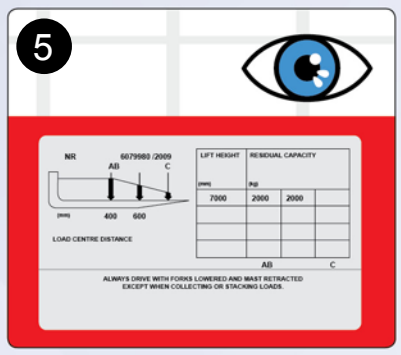

Lastdiagramm prüfen, Gabeln ohne Last heben und senken, um deren Funktion zu testen

Unter angehobenen Gabeln ist Sperrgebiet

Nur befugte Personen dürfen Schubmaststapler fahren

Vermeiden Sie bei längeren Wegstrecken das Fahren in Gabelrichtung

Nie mit angehobenen Gabeln fahren, da dies die Stabilität des Gerätes beeinträchtigt und zu unnötiger Beschädigung der Ware, des Regals oder des Staplers selbst führen kann

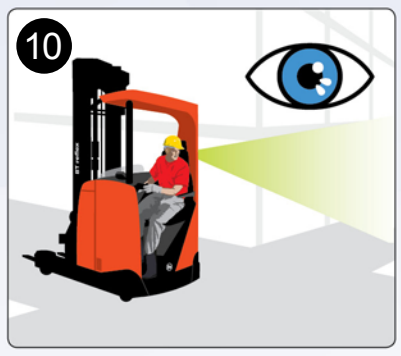

Vorausschauend fahren

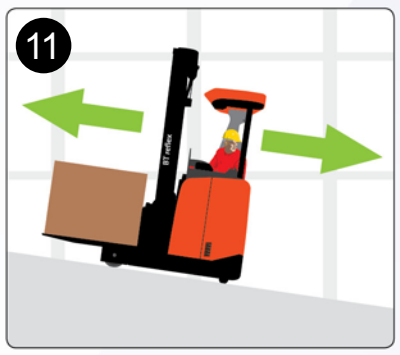

Im Gefälle Lasten immer bergseitig führen und auf Rampen nur geradeaus fahren

Schubmaststapler nur auf ebenen Böden einsetzen

Personenbeförderung nur nach Vorschrift

Halten Sie sich während der Fahrt immer im Innenbereich der Fahrerkabine auf. Bleiben Sie mit dem linken Fuß immer am Sicherheitsschalter

Achten Sie auf Ihre Arbeitsumgebung. Kontrollieren Sie Ihre Geschwindigkeit und vergewissern Sie sich, dass Sie jederzeit stehen bleiben können

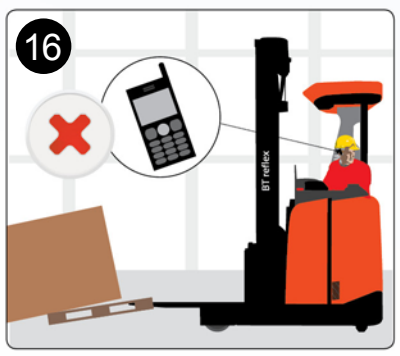

Achten Sie auf eine sichere Positionierung der Ware und lassen Sie sich nicht durch andere Dinge ablenken

Lasten immer sichern

Nie mit angehobener Last fahren

Senken Sie zuerst das Hubgerüst, wenn Sie die Ware aus dem Regal genommen haben

Für das Heben von Personen verwenden Sie das dafür vorgesehene und zugelassene Zubehör

Verwenden Sie in gefährlichen Bereichen bzw. wenn Ihre Sicht eingeschränkt ist die Hupe

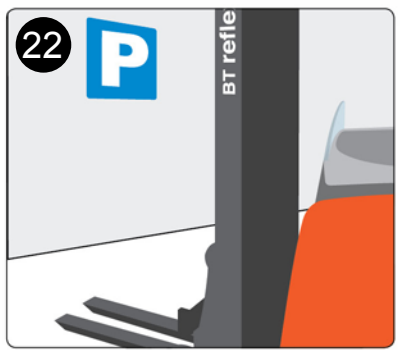

Stellen Sie den Schubmaststapler in den dafür vorgesehenen Bereichen ab und lassen Sie ihn nie unbeaufsichtigt

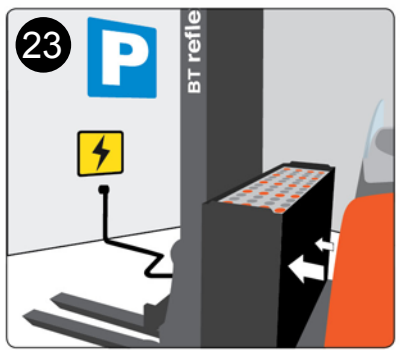

Heben Sie die Batterie beim Laden heraus und prüfen Sie, ob die Batterie korrekt am Ladegerät angesteckt ist

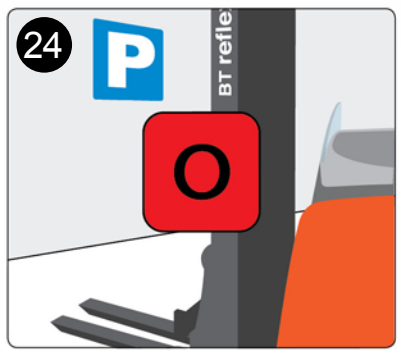

Beim Verlassen das Gerät ausschalten

→ Service-Hotline: 05 05 70 300

TOYOTA

MATERIAL HANDLING