


# Richtlinien für die Reinigung der Fördertechnik- Geräte\*

---

Keeping your business running

Im Rahmen der aktuellen Covid-19-Pandemie passt Toyota Material Handling ihre Massnahmen an die Entwicklung der Gesundheitskrise an. Toyota Material Handling verfolgt mit grösstmöglicher Aufmerksamkeit die Entwicklung des Corona-Virus. Dabei hat die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie unserer Kunden und Zulieferer höchste Priorität.

Wir werden alle erforderlichen Massnahmen ergreifen, um unseren Service für unsere Kunden und Partner aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund haben wir die folgenden Richtlinien erstellt, die die Gesundheit unserer Service-Techniker und Kunden sicherstellen sollen.

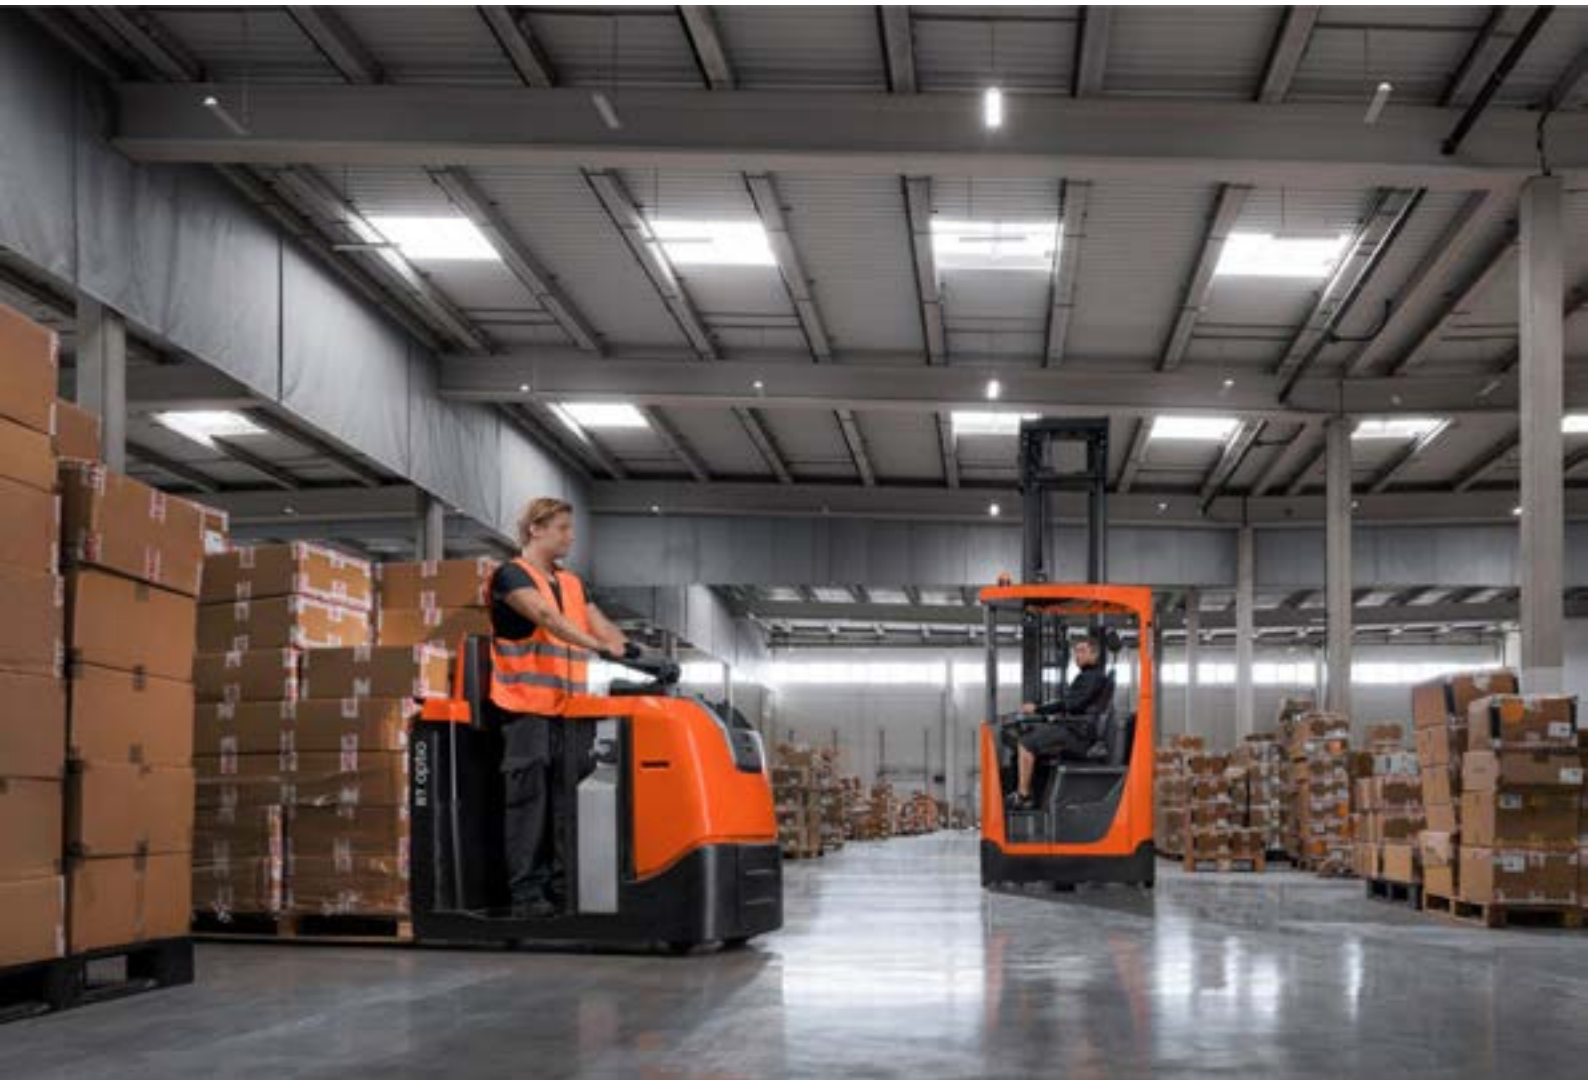

# Reinigung der Fördertechnik-Geräte

Die folgenden Empfehlungen gelten für die regelmässig benutzten Fördertechnik-Geräte, solange keine Kontamination durch den Corona-Virus formell festgestellt wurde. Wenn ein hohes Risiko besteht, dass ein Gerät oder Umfeld von einer Person kontaminiert wurde, bei der ein Verdacht auf Corona-Virusinfektion besteht, muss Ihr Hygiene- und Gesundheitsverantwortlicher eine formelle Bewertung aller Risiken vornehmen. Da es sich um eine neue Krankheit handelt, ist noch nicht genau dokumentiert, wie sich der Corona-Virus verbreitet. Ähnliche Viren verbreiten sich durch Tröpfcheninfektion beim Husten. Daher besteht das grösste Risiko beim direkten Kontakt zwischen Personen oder durch Übertragung über gemeinsame Berührungspunkte, z. B. Oberflächen der gemeinsam genutzten Arbeitsgeräte und -umfelder. Noch nicht geklärt ist, ab wann kein Risiko mehr besteht, wobei jedoch nach 72 Stunden das Risiko verhältnismässig gering sein sollte.

## Zeitpunkt der Reinigung

Wir empfehlen, die Reinigung der Kontaktoberflächen der Geräte wie folgt vorzunehmen:

- Vor und nach jeder Arbeitsschicht;
- Beim Fahrerwechsel;
- Vor der Übergabe an Ihren Toyota Service Techniker.

## Zu reinigende Gegenstände

Beispiele für die an Fördertechnik-Geräten zu reinigenden Oberflächen:

- Lenkrad, Steuerdeichsel, Steuerschalter und -hebel;
- Touchscreens;
- Handgriffe, Sicherheitsgurte, Armaturen Bretter, Armlehnen und gemeinsam genutzte Chassisbereiche;
- Abdeckungen, z. B. Batteriewechselstecker, Tankdeckel;
- Sonstige Oberflächen: Ausser im Falle der Feststellung eines speziellen Risikos, sind für Oberflächen, die normalerweise nicht mehr als ein Mal alle 72 Stunden berührt werden, keine besonderen Reinigungsmassnahmen erforderlich.

Die Reinigung besonderer Teile, z. B. Batterien oder Ketten, sollte nur unter Berücksichtigung der speziellen Empfehlungen des Herstellers erfolgen. Vor der Verwendung von Reinigungsmitteln sollte immer das Bedienerhandbuch des Flurförderfahrzeugs zu Rate gezogen werden.

## Reinigungsmethoden

- Wir empfehlen, Desinfektionstücher zu verwenden oder Desinfektionsspray auf ein Papiertuch aufzutragen, um damit die Oberflächen des Flurförderfahrzeugs zu reinigen;
- Besprühen Sie die Oberflächen nicht direkt mit dem Desinfektionsspray, da dabei Keime in die Luft geraten können. Wiederverwendbare Tücher sind ebenfalls nicht geeignet, da sie den Virus auf weitere Oberflächen übertragen können;
- Da einige Reinigungsmittel derzeit ausverkauft sind, können wir Ihnen hier keine speziellen Produkte empfehlen;
- Beachten Sie immer die im Lieferumfang des Reinigungsmittels enthaltenen Hinweise.

## Sichere Arbeitsweise

Wir weisen darauf hin, dass die Reinigung keine zusätzlichen Risiken verursachen sollte, z. B.:

- Rutschige oder nasse Oberflächen;
- Zündquellen durch alkoholhaltige Produkte;
- Gefährliche Dämpfe in geschlossenen Räumen, z. B. Fahrerkabinen;
- Schäden an elektrischen Anlagen und Steuerungskomponenten durch eingedrungene Feuchtigkeit.

## Persönliche Schutzausrüstung, persönliche Hygiene und Abfall

- Wir empfehlen, bei der Reinigung zumindest (Einweg-)Handschuhe zu tragen. Bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften im Hinblick auf die empfohlene Verwendung von zusätzlichen PSA wie Schutzbrillen, Masken und Schutanzüge;
- Waschen Sie sich vor und nach der Reinigung die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie mit einem Einwegtuch;
- Papiertücher sind unter Beachtung der Abfallaufbereitungsverfahren zu entsorgen.

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Ihren üblichen Ansprechpartnern.

\*Diese Richtlinien sind generell für das TMHE-Netzwerk bestimmt. Örtliche Vorschriften können davon abweichen.